

МедиаГид®. Модель 1 – инструкция по применению




1. Кнопка «power» включения / выключения / пауза
2. Кнопки увеличения vol+ и уменьшения vol- уровня громкости
3. Динамик
4. Световой индикатор работы
5. Разъем для наушников
6. Сканер
7. Отсек для батареек
8. Крышка разъема MicroSD карты и USB-порта

Воспроизведение аудиоконтента

1 Включите МедиаГид® с помощью кнопки «power» **1**;




3 Для начала воспроизведения интересующей Вас информации прикасайтесь пером ручки **6** к специальным меткам © («воспроизведение информации») рядом с изображениями;

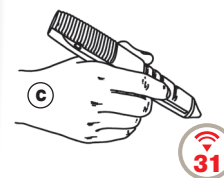


5 Громкость регулируется нажатием клавиш **2** – vol+ или vol-. Нажмите кнопку **2** – >/|| для остановки / продолжения воспроизведения;



2 Активируйте устройство, сначала прикоснувшись пером ручки **6** к значку А («активация устройства»), а затем к значку В («выбор языка»);

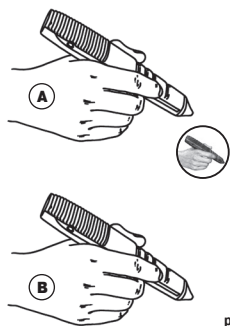

4 Прослушайте информацию через динамик **3** или воспользуйтесь наушниками. Для прослушивания через наушники подключите их через соответствующий разъем **5** на корпусе устройства;

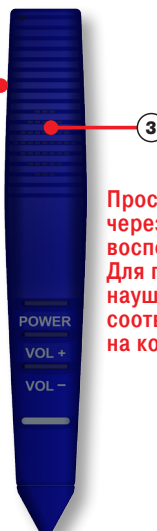

6 Нажмите и удерживайте кнопку «power» **1** для выключения устройства.

