

Технические характеристики

- **Размеры** – длина – 151 мм; толщина – 26 мм
- **Объем памяти** – 4 Гбайт
- **Питание** – аккумулятор
- **Разъем для подключения наушников** – 3,5 мм

Комплектность

1. Многофункциональное устройство МедиаГид 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 экз.
3. Наушники 1 шт.
4. Провод USB 1 шт.
5. Зарядное устройство 1 шт.

Внимание! Скачать новый аудиоконтент на MicroSD карту можно только с этого сайта: www.medialibr.ru.

Световая индикация работы устройства МедиаГид

- Световой индикатор **5** загорается при включении устройства, начале воспроизведения информации, разрядке аккумулятора.

Условия транспортировки и хранения

- МедиаГид® в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 15°С до плюс 35°С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Указания по эксплуатации устройства МедиаГид®

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать МедиаГид® и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочтите этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Рекомендуется:

- **держат** устройство вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35°С и ниже 5°С), влаги и статического электричества;
- не ронять на твердую поверхность, не вставлять в него посторонние предметы, не класть на него тяжелые предметы, не допускать контакта с химикатами; не распылять на корпус моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак;
- избегать попадания устройства в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещать его в пыльную или задымленную среду;
- не разбирать, не ремонтировать самостоятельно**;
- не слушать устройство при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

**** В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.**

Гарантийные обязательства

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по телефону +7 915 000 94 92


Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема	Вероятные причины возникновения	Решения
МедиаГид® не включается	Разрядка аккумулятора	Зарядите аккумулятор
МедиаГид® работает несколько секунд и выключается	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Отсутствует звук	Значение громкости – 0*	Увеличьте громкость***, vol+

******* Длительное прослушивание устройства с помощью наушников при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения и дискомфорта. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

Благодарим за использование устройства МедиаГид®. Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями прибора и пройти срок его службы.

Внимание! МедиаГид® работает со всеми изданиями, представленными в Мультимедийной библиотеке.

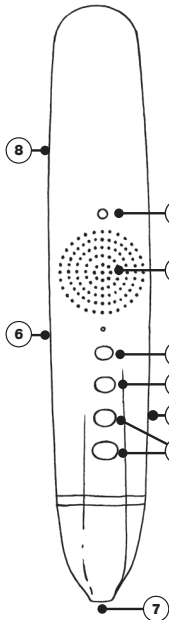

Подготовка к работе


- Перед первым использованием устройства, зарядите его до полной зарядки через USB-кабель и зарядное устройство.

Воспроизведение аудиоматериалов

- Включите МедиаГид® с помощью кнопки **1**;
- Активируйте устройство, сначала прикоснувшись пером ручки **7** к значку **(A)***, (активация устройства), а затем к значку **(B)***, («выбор языка»);
- Для начала воспроизведения интересующей Вас информации прикасайтесь пером ручки **7** к специальному значкам

- **(C)*** («воспроизведение информации») рядом с изображениями;
- Прослушайте информацию через динамик **4** или воспользуйтесь наушниками;
- Для прослушивания через наушники подключите их через соответствующий разъем **6** на корпусе устройства;
- Громкость регулируется нажатием клавиш **3 – vol+ или vol-;**
- Нажмите кнопку **2 – >/II** для остановки/продолжения воспроизведения;
- Нажмите и удерживайте кнопку **1** для выключения устройства.

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка воспроизведения/пауза – >/II
3. Клавиши увеличения/уменьшения громкости
4. Динамик
5. Световой индикатор работы
6. Разъем для наушников
7. Сканер
8. Отсек для аккумулятора
9. USB-порт

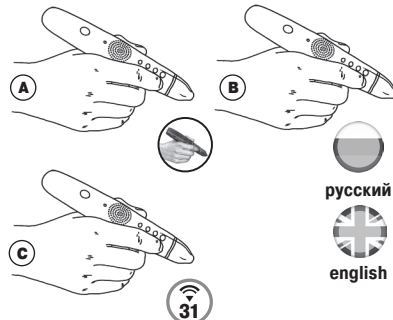

*форма и размер значков, а также количество языков могут изменяться в различных изданиях