

Как скачать аудиоконтент новых изданий на устройство МедиаГид®

Внимание! Важно!

Аудиоконтент, представленный на сайте, возможно прослушать только с помощью устройства МедиаГид®, используя издания, представленные в нашей Медиабiblioteке.


Если у Вас уже есть устройство МедиаГид®, и Вы располагаете новым полиграфическим изданием, представленным в нашей Мультимедийной библиотеке, Вы можете бесплатно скачать файл-контейнер, содержащий аудиоконтент этого издания.

Аудиоконтент – это звуковая часть мультимедийного издания, содержащая увлекательные очерки на множестве языков, прочитанные профессиональными актерами и дикторами, значительно дополняющие текстовую информацию.

Файл-контейнер содержит аудиоконтент, который Вы можете записать на Ваш МедиаГид® с целью дальнейшего многократного прослушивания.

Чтобы скачать файл-контейнер с аудиоконтентом, зайдите на страницу соответствующего издания на сайте.

Справа Вы увидите прямоугольные кнопки «Слушать фрагмент» и «Скачать». Нажмите на кнопку «Скачать».

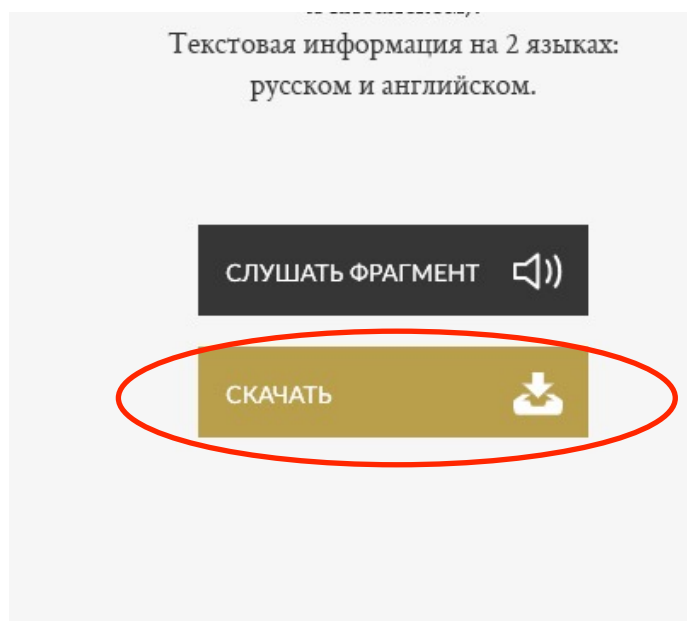

Откроется диалоговое окно выбора:



ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК И МОДЕЛЬ МЕДИАГИДА И СКАЧАЙТЕ КОНТЕНТ











 Русский >	Модель 2 >	СКАЧАТЬ
---	------------	---------

Из выпадающих списков выберите:

1. Нужный вам язык аудиоконтента (например, «Русский») или «Все языки» – файл-контейнер с полным комплектом доступных языков.
2. Вашу модель устройства МедиаГид® (Модель 1 или Модель 2).
3. Нажмите на кнопку «Скачать»




ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК И МОДЕЛЬ МЕДИАГИДА И СКАЧАЙТЕ КОНТЕНТ

 Русский ▾  Русский  Английский  Немецкий  Французский  Испанский  Итальянский  Китайский Все языки	Модель 1 ▾ Модель 1  Модель 2 	СКАЧАТЬ
---	--	---------

В ряде случаев скачивание происходит автоматически.

Или же откроется диалоговое окно загрузки файла:

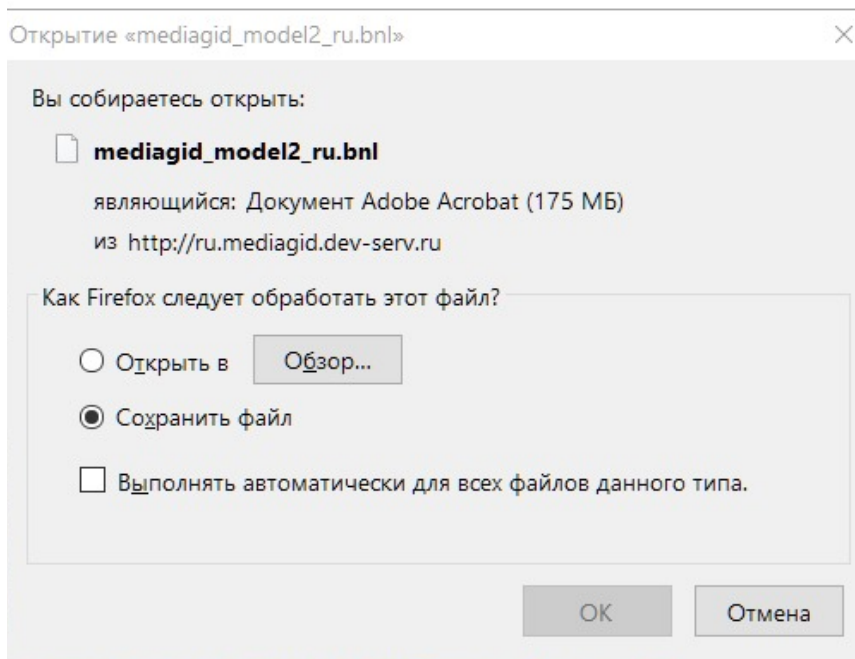


Выберите «Сохранить файл» и нажмите «ОК».

Для Модели 2 (НВ-59):

- ✓ Файл-контейнер имеет расширение «.bnl», например, «Bookfile.bnl». Сохраните скачанный файл на вашем компьютере.
- ✓ Для того, чтобы скачать файл-контейнер на МедиаГид®, подключите его к вашему компьютеру посредством провода mini-USB.

Подключенный к компьютеру МедиаГид® (или карта памяти устройства) отобразится в списке подключенных дисков и устройств, как внешний съемный накопитель.

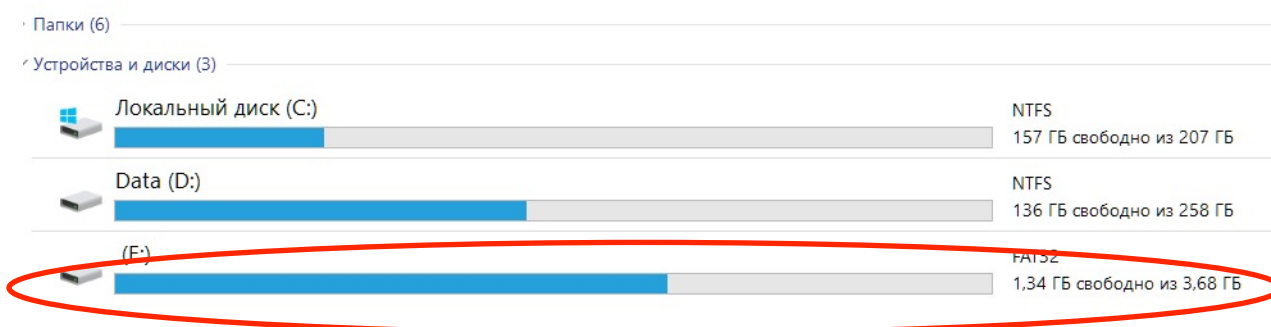

- ✓ Щелкните два раза левой кнопкой мыши на устройстве (или карте памяти) устройства в списке подключенных устройств и дисков.
- ✓ Скопируйте или перенесите скачанный файл-контейнер с аудиоконтентом в корневой каталог устройства (или карты памяти).

Этот компьютер > (E:)

Имя	Дата изменения	Размер	Тип
book60016.bnl	10.01.2015 13:02	1 096 195 КБ	Файл "BNL"
book60018.bnl	20.07.2015 11:45	188 306 КБ	Файл "BNL"
bookfile.bnl	07.06.2014 03:27	1 165 691 КБ	Файл "BNL"

Внимание! Важно!

- ✓ Файл-контейнеры могут быть названы произвольно, но только на латинице. Длина имен не должна превышать 24 символа.
- ✓ На одном устройстве для выбранного издания допускается установка **только одного файл-контейнера**: либо с полным набором доступных языков, либо только одного из доступных языков. В противном случае МедиаГид® будет работать некорректно.


Объем скачиваемой информации ограничен только объемом встроенной карты памяти. Доступный объем карты памяти – до **4 ГБ**.

Если карта памяти устройства МедиаГид® дает сбой при работе, отформатируйте ее заново.


Внимание! Важно! Вся информация на карте памяти в этом случае будет утеряна.

Форматирование карты памяти устройства МедиаГид® (при необходимости).

1. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве в списке подключенных устройств и дисков и в выпавшем меню выберите пункт «Форматировать»:

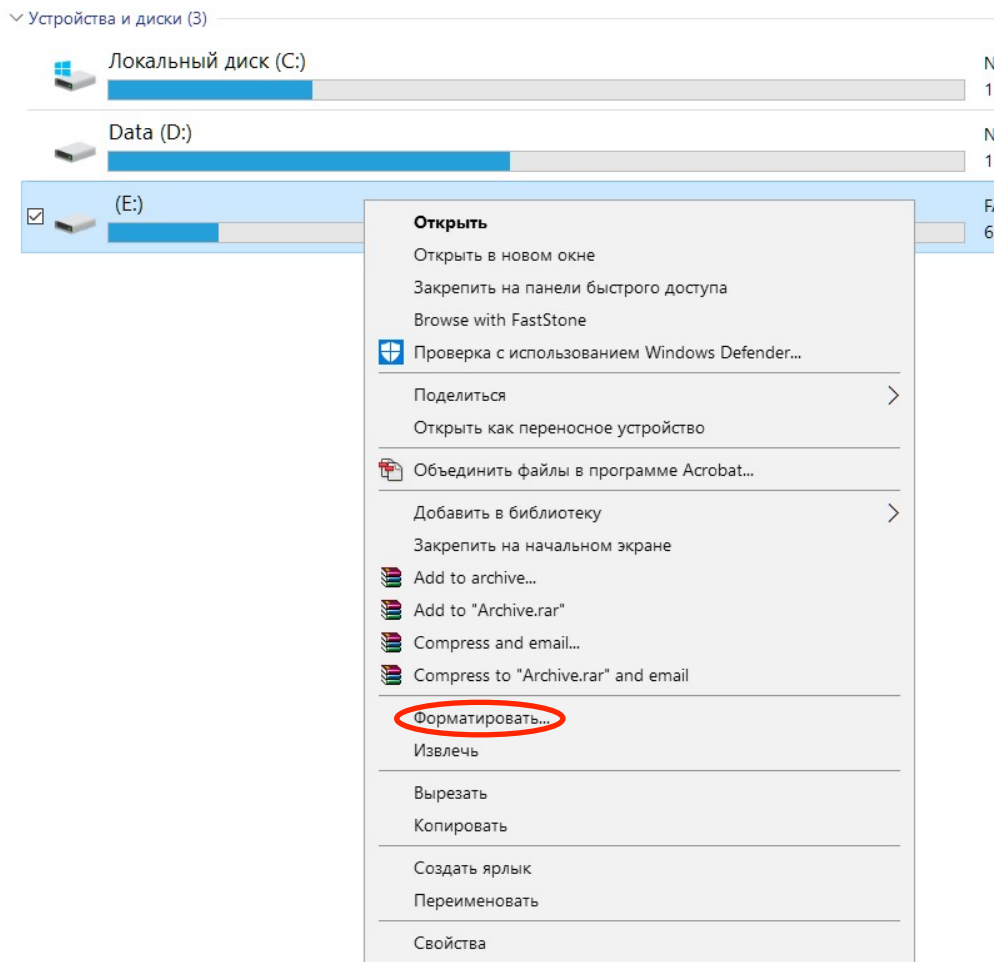

Откроется диалоговое окно:

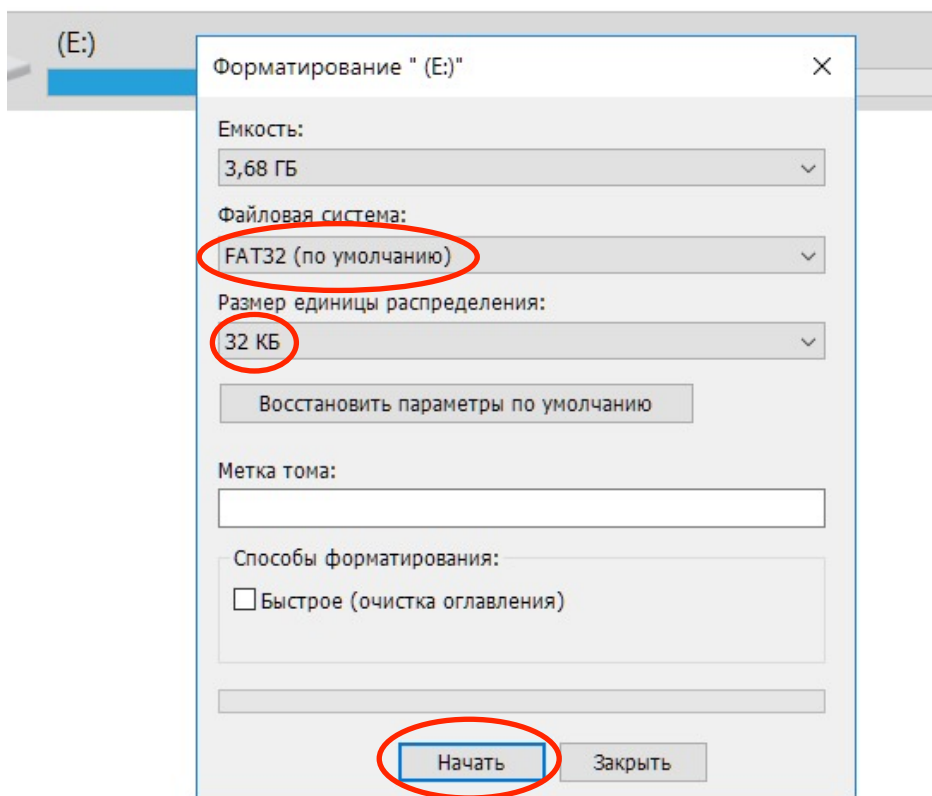

2. В диалоговом окне выберите:

- ✓ Файловая система: «FAT32».
- ✓ Размер единицы распределения (размер кластера): «32 КБ».

Нажмите на кнопку «Начать».

Карта памяти будет отформатирована. Все ранее имевшиеся на ней данные будут стерты.